Other Snow Safety Essentials from Backcountry Access

Tour shovel/Probe system

Schaufel Tour/Sonde system
Systeme de pelle Tour/sonde
Sistema di pala Tour/sonda
Sistema de pala Tour con sonda de avalanchas

"Light" no longer means "plastic." Our oval shaft and 6000-series aluminum blade give BCA shovels the greatest strength-to-weight ratio in the backcountry. And with our 1.8-meter Companion Probe in the shaft, you've got the lightest, most compact shovel-and-probe combination possible.

Traverse EXT/Profile 240 probe

Schaufel Traverse EXT/Sonde profile 240
Pelle Traverse EXT et Sonde Profile 240
Pala Traverse EXT / Sonda Profile 240
Pala Traverse EXT / Sonda Profile 240

Traverse EXT: shorter and even more compact than Tour shovel. Companion Probe does not fit inside.
Profile 240 probe: 2.4 meters with fast Quickie tensioning hardware and depth markings for snow study.

Stash Packs

BCA packs are famous for their freezeproof Stash hydration system. Hose and bite valve are neatly "stashed" inside a superinsulateed shoulder strap, where they're kept warm by body heat. Available in eight styles, 16-55 liters, for skiers, snowboarders, climbers, and snowmobilers.

Stash

Stash bc

Training DVD's

In 2006-2007, BCA continues to lead the way in avalanche education with two informative and easy-to-follow training DVD's. "Tracker 101: Mastering your Digital Transceiver," and "Take Charge: Leading a Group Rescue" are both available from Backcountry Access at the number below.

Backcountry Access Inc. ▪ 2820 Wilderness Pl., Ste. H ▪ Boulder, CO 80301 USA
Phone (303) 417-1345 ▪ Fax (303) 417-1625 ▪ www.bcaccess.com

Photo: Halsted Morris

TRACKER DTS™

The world's first digital avalanche beacon.

Das weltweit erste digitale Verschüttetensuchgerät.

Le premier appareil de recherche de victimes d'avalanche digital au monde.

Il primo ricetrasmettitore digitale al mondo.

bca backcountry access

Backcountry Access, Inc.
Boulder, CO USA
www.bcaccess.com

OPERATING ELEMENTS
BEDIENUNGSELEMENTE
FONCTIONNEMENT ET AFFICHAGE
COMPONENTI
ELEMENTOS DE USO

Direction Lights
Richtungsanzeige
Affichage de la direction
Spie luminose di direzione
Luces direccionales
7

Distance Indicator/Battery Power Display
Distanzanzeige/Batterieladungsanzeig
Indicateur de distance/Témoin de batterie
Indicatore di distanza/Display del livello batteria
Indicator de distancia/Estado de bateria
2

Options Button
Optionenschalter
Bouton options
Pulsante opzioni
Boton de opciones
6

Loudspeaker
Lautsprecher
Haut-parleur
Altoparlante
Altavoz

Search/Transmit Button
Sende-/Empfangsschalter
Sélecteur mode recherche/émission
Pulsante ricerca/trasmissione
Boton de busqueda/transmisión
5

Transmit Light
Sendekontrolllampe
Témoin d'émission
Spia luminosa di trasmissione
Indicador de transmisión
3

Transmitting Antenna
Sende-antenne
l'antenne émettrice
Antenna di trasmissione
Antenas de transmisión
9

Lanyard
Fangschnur
Lanière
Lacciolo
Acollador
8

On/Off Switch (depress to turn)
Ein/Aus Schalter
Bouton Marche / Arrêt
Pulsante di accensione (premere per girare)
Interruptor (apretar y girar)
1

Battery Door
Batteriefach
Logement des piles
Sportello batterie
Compartmento de bateria
4

TECHNISCHE DATEN

- Frequenz: 457 kHz
- Batterien: 3 Stk. AAA/LR03 Alkalibatterien.
  Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien
  Entfernen Sie während längerer Betriebspausen die Batterien um das Gerät vor Auslaufen der Batterien zu schützen.
- Batterielebensdauer: mindestens eine Stunde im Suchmodus nach 200 Stunden im Sendemodus (250 Stunden im reinen Sendemodus oder 50 Stunden im reinen Suchmodus)
- Suchstreifenbreite: 20 Meter
  - Gewicht: 363 Gramm (incl. Tragegurt und Batterien)
- Abmessungen: 14cm x 8cm x 3cm
- Erforderlicher Temperaturbereich.
  Sendemodus: -10°C bis 40°C
  Suchmodus: -20°C bis 40°C
- U.S. Patent Nummer 6,167,249 & 6,484,021 B1

Handys, Funk oder andere elektronische Geräte sollen nicht näher als 15 cm zum suchenden Gerät plaziert sein Hochspannungsleitungen, Gewitteraufladung sowie Stromgeneratoren können im Empfangsmodus zu Störungen der Anzeige führen. Im Sendemodus gibt es bis zu einer Distanz von 2,5 cm keine Störungen durch elektronische Geräte.

Stimmt mit der aktualisierten Version R&TTE von EN 300 718 überein, und entspricht oder übertrifft die Anforderungen der Artikel 3.1, 3.2 und 3.3

CE BZT G750 849L

BAKOM 98.0730.K.P

Cette page est une introduction à l'usage correct de votre TRACKER DTS. Pour une information plus détaillée, lisez le guide de l'utilisateur en entier et consultez notre site web : www.bcaccess.com.

Fonction de base

On/Off: Pour la mise en marche tournez le bouton Off/On au dos de l'appareil. S'ensuit un auto contrôle, l'affichage des piles et le passage en mode émission. Changer les piles avant qu'elles n'atteignent 0%.

Mode recherche: Pour commencer la recherche il faut passer du mode émission au mode recherche: Appuyez sur le bouton rouge central pendant environ une seconde et demi ou jusqu'à ce que SE s'affiche à l'écran. Relâchez alors, vous êtes en mode recherche (SE). En cas d'appui trop long ou trop court vous restez en émission (sécurité).

La Recherche

Il faut atteindre le point où le signal est le plus fort, c'est-à-dire celui où la distance affichée est minimale.

Recherche de signal: démarrez votre recherche à l'endroit où la victime a été vue pour la dernière fois si possible. Pour détecter un signal, cherchez sur une bande de recherche de 20m (ne jamais laisser plus de 10 mètres à votre droite et à votre gauche inexplorés). Tournez votre TRACKER dans tous les sens avant de verrouiller un signal. Ne vous arrêtez pas une fois un signal détecté (perte de temps).

Recherche affinée/secondaire: une fois que le signal est verrouillé positionnez le TRACKER afin d'avoir une des trois diodes centrales allumée et déplacez vous rapidement dans la direction indiquée. Vérifier que l'évaluation de la distance diminue sur la tendance, sinon pivotez de 180° et repartez. Ralentissez quand le TRACKER affiche 10 et gardez la diode centrale engagée.

Recherche précise/finale: Lorsque le TRACKER affiche 3.0, inclinez fortement votre appareil vers le sol et rapprochez vous de la surface de la neige pour être plus précis. Lorsque la distance est minimale sondez et creusez.

Pour plus d'information reportez vous au guide de l'utilisateur.

FRANÇAIS

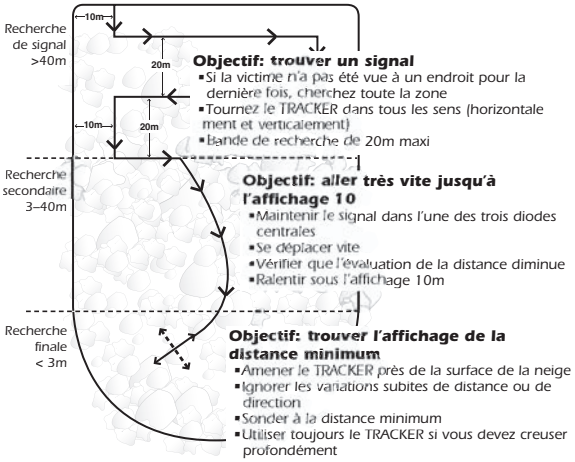

Recherche multiple: Si vous pensez qu'il y a plus d'une victime, inspectez toute la zone. Si le TRACKER affiche plus d'un signal, suivez celui dont l'évaluation de la distance est la plus petite. Si possible, éteignez le premier émetteur une fois découvert, sinon reprenez une recherche de signal pour le second émetteur. Si vous ne pouvez pas l'éteindre, et que vous ne voyez pas de deuxième signal, restez en mode SE et faites jusqu'à trois fois un cercle autour de la première victime. Si vous ne recevez pas de signal, retournez au point où vous avez abandonné la recherche primaire et continuez votre recherche à partir de ce point.

Pour plus d'information reportez vous au guide de l'utilisateur.

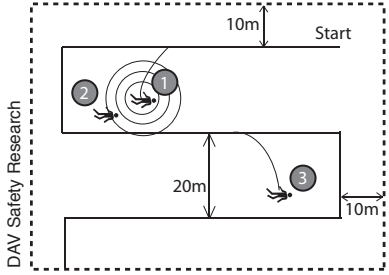

Nous vous remercions d'avoir opté pour le Tracker DTS, le premier appareil digital de recherche de victimes d'avalanche. Quelle que soit la manière dont a évolué la technologie, aucun appareil de recherche de victimes en avalanche n'a jamais sauvé de vie sans que l'utilisateur n'ait fait l'effort au préalable de se former sérieusement sur le produit. Aussi nous vous conseillons avant toute randonnée de vous entraîner régulièrement à la manipulation de l'appareil. Apprenez à connaître les dangers inhérents à la montagne. N'oubliez jamais d'emporter avec vous une sonde et une pelle à neige. Ne partez jamais seul.

Pratiquez un test A.R.V.A à chaque fois que vous utilisez votre TRACKER. Vérifiez que tous les appareils émettent et reçoivent correctement- et que tous captent un signal à une distance minimum de 10 mètres.

FAMILIARISATION

Réglage/ajustage

Le TRACKER DTS peut être porté avec ou sans son harnais. Nous vous recommandons de le sécuriser avec le harnais. Si vous le portez avec un harnais, Le TRACKER DTS doit se porter sous vos vêtements extérieurs (voir figure A ci-dessous). L'affichage directionnel / de distance doit être contre votre corps, le bouton marche / arrêt doit être exposé et visible.

Pour chercher, sortez le Tracker de son étui mais gardez le harnais et la lanière attachés à votre corps. Si vous l'utilisez sans le harnais, gardez le TRACKER dans une poche sûre, de pré-

Figure A Harnais

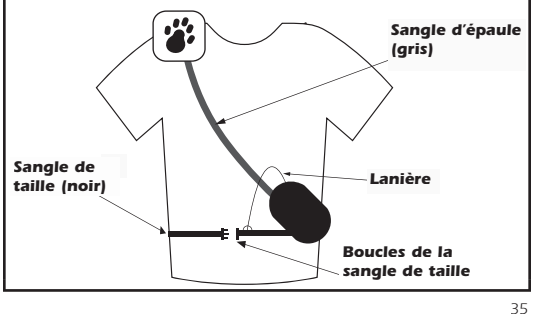

férence dans votre pantalon ou un autre vêtement qui ne sera pas enlevé. Attachez le clip de la lanière sur une base solide. Si la lanière est détachée du harnais pendant la recherche, attachez le Tracker à votre poignet grâce à la boucle fournie.

Mise en marche/essais

Mettez en marche le Tracker DTS en *appuyant* sur le bouton MARCHE/ARRÊT puis en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (1). A la mise en marche, le Tracker procède à des contrôles automatiques à la fois pour l'émetteur et le récepteur, puis indique le niveau de charge des piles (2). Un affichage entre 95 et 99 pourcent indique que les piles sont en pleine charge. Après les contrôles, le Tracker se met en mode Emission (tr). Le signal lumineux d'émission clignotant (3) confirme que l'appareil est en mode Emission.

Alimentation

Le Tracker DTS fonctionne avec trois piles alcalines AAA. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez uniquement des piles alcalines de haute qualité. Piles alkaline de marque et d'âge identique. **N'utilisez pas de piles rechargeables.**

Remarquez que le pourcentage indiquant le niveau de charge des piles est approximatif, cela dépend du fabricant des piles et de la température de fonctionnement. Le fabricant vous suggère de remplacer les piles avant d'atteindre 20%.

Si le Tracker est soumis à une humidité excessive, ouvrez le logement des piles (4) pour faciliter le séchage. Enlevez les piles en cas d'inactivité prolongée. Le fabricant ne prend pas en garantie les dégâts causés par la corrosion des piles.

Recherche/Emission

Pour passer en mode Recherche, appuyez sur le bouton Recherche/Transmission (5) pendant au moins une seconde, mais pas plus que deux secondes. Dans cet intervalle, le témoin de distance va afficher deux tirets (– –). Relâchez le bouton quand l'affichage passe de (– –) à (SE). Le Tracker émet alors trois "bips ". Si l'on relâche le bouton avant ou après ce moment, le Tracker reste en mode Transmission.

Le Tracker peut rebasculer instantanément et à tout moment du mode recherche (SE) au mode Emission (tr) en appuyant simplement sur le bouton Recherche/Emission.

Options

Système Auto-reverse

A la mise en marche l'utilisateur peut choisir d'enclencher la sécurité auto-reverse du Tracker en appuyant sur le bouton Options (6) tout en pressant et tournant le bouton Marche/Arrêt. Avec l'auto-reverse engagé, le Tracker revient au mode Emission après cinq minutes en mode Recherche.

Si l'auto-reverse est enclenché, (Ar) s'affichera juste après que l'appareil ait fait ses contrôles. Si l'auto-reverse n'est pas enclenché, c'est alors (nr) qui s'affichera.

Si l'auto-reverse a été enclenché, après cinq minutes en mode Recherche une alarme sonne pendant dix secondes et (Ar) clignote dans le témoin de distance. Pour rester en mode Recherche appuyez sur le bouton Recherche/Emission ou le bouton Options pendant les dix secondes de l'alarme. Si dix secondes passent alors (tr) s'affiche et le Tracker passe en mode Emission.

Si l'auto-reverse n'est pas enclenché le Tracker sonnera toutes les dix minutes pour rappeler à l'utilisateur qu'il est en mode Recherche.

Mode Recherche/Spécial

Ce mode (SP) est conçu pour aider l'utilisateur dans le cas où plusieurs personnes sont ensevelies. Le Tracker DTS peut isoler les signaux individuels lorsqu'il y a plusieurs émetteurs. En mode Recherche (SE), il se verrouille sur le signal de plus grande intensité (dès que le secouriste est dans la zone de 10 mètres). En mode recherche Spéciale (SP) il affiche tous les signaux, quelles que soient leurs intensités, pourvu que ceux-ci se trouvent dans la fenêtre de recherche du mode (SP) (Figure E, page 39). En mode Spécial, la fenêtre de recherche du Tracker passe de 180 à 75 degrés : les signaux seront seulement affichés si ils sont capturés sur l'un des trois témoins lumineux directionnels centraux.

Pour passer au mode SP, appuyez sur le bouton Options (6). Relâchez lorsque (SP) apparaît à l'écran. Quand des signaux sont détectés dans ce mode, ils sont affichés en un temps plus court qu'en mode SE (Recherche).

Mode silencieux
Pour couper le son en mode Recherche, appuyez sur le bouton Options (8) pendant trois secondes jusqu'à ce que (LO) s'affiche, relâchez alors. Procédez à la même opération pour remettre le son, cette fois jusqu'à ce que (L1) s'affiche pour signifier qu'il y a à nouveau le son.

FONCTIONNEMENT

La Recherche

Le Tracker DTS transmet à la fréquence de 457 kHz, norme internationale, c'est pourquoi il est compatible avec toutes les émetteurs d'avalanche qui satisfont à cette norme. A ne pas utiliser avec des transmetteurs 457kHz conçus pour les pompiers secouristes.

En recherche, gardez le Tracker à au moins 15 centimètres de tout matériel électrique, téléphone portable inclus. Eteignez si possible les matériels électriques.

Le processus de recherche comporte trois phases : la recherche du signal (ou phase primaire), la recherche affinée (ou phase secondaire) et la recherche précise.

Recherche de signal
La recherche de signal consiste à établir un plan de recherche. Celui-ci sera défini par le dernier endroit où la victime a été vue, la taille de l'avalanche et le nombre de sauveteurs. Référez

Figure B Un Sauveteur
(Largeur de l'avalanche supériore à 20m)

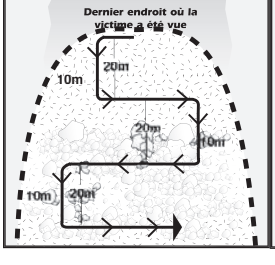

Fig. C Plusieurs Sauveteurs
(Largeur de l'avalanche supériore à 20m)

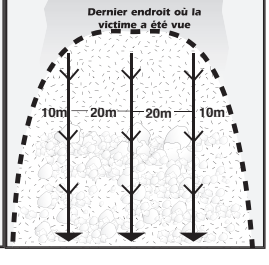

vous aux figures B et C ci-dessous afin de mieux comprendre et d'établir un chemin de recherche primaire. Si la largeur de l'avalanche est inférieure à 20 mètres ou si l'endroit où la victime a ètè vue pour la dernière fois est bien défini, on part de ce point, ou du centre de la coulé dans le premier cas, pour commencer la recherche primaire et on suit le trajet de l'avalanche. Avant la recherche primaire assurez vous que tous les Emetteurs /Recepteurs sont en mode Recherche. Balayez lentement sur un plan horizontal et vertical (figure D) tout en avançant le long de votre plan de recherche primaire. Une fois un signal détecté, marquez ce point et commencez la recherche affinée.

Figure D
Recherche de signal

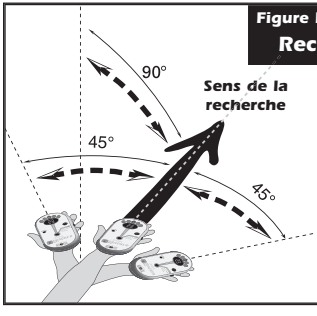

Tournez lentement le Tracker dans votre main tout en vous déplaçant rapidement le long de votre plan de recherche. Ne l'abandonnez pas tant que vous n'avez pas de signal fort et régulier. Ignorez les signaux irréguliers pouvant résulter d'interférences électriques.

Recherche affinée
La recherche secondaire (ou recherche affinée) est la portion de la recherche comprise entre le lieu où un signal régulier est détecté et celui où l'on est proche de la victime.

Une fois un signal régulier détecté, tournez lentement le Tracker sur un plan horizontal jusqu'à éclairer le témoin de direction central (7). Le Tracker est maintenant orienté dans le sens de la marche. Les quatre diodes de part et d'autre de la centrale vous indiquent dans quelle direction il faut tourner le Tracker pour allumer la diode centrale et donc repositionner le Tracker sur la ligne d'onde (figure E). Le témoin de distance (2) vous donne une évaluation de la distance restant à parcourir.
Si l'indication de distance augmente, vous êtes sur le bon axe de marche mais vous vous déplacez à l'opposé de l'émetteur de la victime. Pivotez de 180°, verrouillez à nouveau la diode centrale et reprenez la recherche.

Figure E Fenêtres

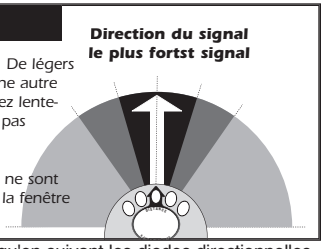

Le Tracker est très sensible. De légers mouvements allumeront une autre diode directionnelle. Bougez lentement le Tracker afin de ne pas perdre la diode centrale.

En mode " SP " les signaux ne sont affichés que s'ils sont dans la fenêtre des trois diodes centrales.

Vous pourrez remarquer qu'en suivant les diodes directionnelles vous cheminez selon un arc de cercle. En effet en recherche affinée le Tracker DTS procède selon la méthode de la ligne d'onde (voir figure F). Il suit le signal électromagnétique, ou ligne d'onde, venant de l'antenne émettrice de l'émetteur. La distance affichée est ainsi la distance selon la ligne d'onde et non pas la distance en ligne droite vous séparant de la victime.

Recherche précise

La recherche précise constitue l'approche finale vers l'émetteur-récepteur enseveli. Son objectif est de localiser le point où le signal est le plus fort et de réduire la zone à sonder.

Dans les trois derniers mètres, déplacez votre TRACKER très lentement en suivant la surface de la neige. Ignorez les variations soudaines des indications de direction et d'évaluation de la distance, souvent suivies par un affichage vide ou « SE ». Cela signifie que vous êtes très près. La distance minimale affichée sera près de ce point.

Figure F Lignes d'onde

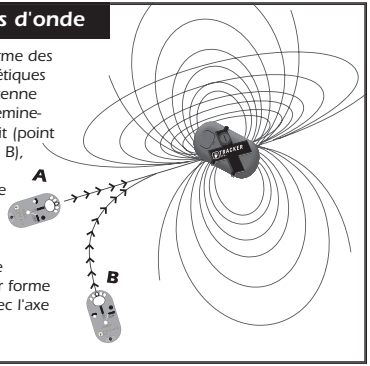

Le Tracker suit la forme des ondes électromagnétiques résultant de son antenne émettrice. Votre cheminement sera donc droit (point A) ou incurvé (point B), en fonction de l'orientation de votre récepteur lorsque le signal est reçu.

Notez que l'antenne émettrice du Tracker forme un angle de 45° avec l'axe de son boîtier.

A l'endroit où l'affichage est minimum, balayez la zone à 90° sur la gauche et sur la droite pour voir si vous trouvez une distance encore inférieure. Répétez l'opération sur les deux axes si nécessaire. Sondez à l'affichage de la distance minimum.

Astuce : recherche précise en ligne

Jusqu'à ce que le TRACKER soit très près, il vous guide dans la direction de l'émetteur enfoui. Par contre, dans les trois derniers mètres environ, un phénomène de perturbation se produit (que l'on nomme la zone de pointe/vide). Cela se traduit par une variation brusque de la direction et de la distance affichées ou par un affichage « SE ». A ce point, le TRACKER est perpendiculaire à la ligne d'onde de l'émetteur. Si vous tracez une ligne dans la neige ou si vous placez un objet long sur la neige dans la direction indiquée juste avant la zone de pointe/vide, vous limitez votre recherche précise à cette ligne et vous sondez le long de cette ligne. Cette méthode est la plus rapide avec le TRACKER.

Dans la plupart des cas, l'émetteur est enfoui à peu près horizontalement, il y a donc deux zones de pointe/vide et l'affichage minimal (et donc la victime) se trouve entre les deux. Il faut sonder à l'affichage minimum. Si l'émetteur est enfoui verticalement, il n'y aura qu'une zone de pointe/vide entre deux affichages minimum (et c'est donc là qu'il faut sonder).

Sonder / Creuser

Au point où l'affichage de la distance est minimum, sondez la zone. Vous devez présenter la sonde perpendiculairement à la surface de la neige. Une fois la victime localisée par sondage, commencez à creuser, en vous assurant que vous n'êtes pas directement au-dessus de la victime. Pour surveiller votre progression, dans le cas où une victime est enfouie profondément, continuez à utiliser le Tracker à l'intérieur du trou. En atteignant la victime, découvrez tout d'abord son visage. Dans le cas où plusieurs victimes sont ensevelies, arrêtez l'émetteur-récepteur de la victime (si possible) avant de continuer à rechercher la victime suivante.

Ensevelissement de plusieurs victimes

Les recherches de plusieurs victimes sont plus difficiles et plus complexes que les recherches d'une victime unique. Elles nécessitent de l'entraînement et la compréhension des lignes d'onde. Une maîtrise du mode spécial " SP " peut aussi

FRANÇAIS

Figure G Recherche précise

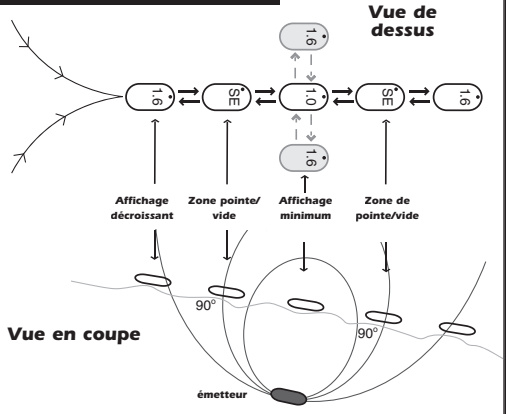

Balayage: au point où l'affichage est minimum, il peut être utile de balayer la zone sur la gauche et la droite à 90° pour trouver un affichage encore plus faible (voir vue de dessus).
Recherche précise en ligne: on trouve la zone de pointe/vide à l'endroit où la ligne d'onde est perpendiculaire au plan du récepteur (voir vue en coupe). Cela se traduit par un signal plus faible (donc un affichage de l'évaluation de la distance plus élevé) et par des variations des diodes directionnelles ou par un affichage "SE". Continuez votre recherche de l'affichage minimum en restant sur votre ligne de progression. Il ne sera pas nécessaire de faire un balayage si vous ne déviez pas de cette ligne.

considérablement augmenter votre efficacité, bien que cela ne soit pas indispensable.

Si vous recevez plus d'une série de signaux c'est qu'il y a probablement plusieurs ensevelissements. Restez en mode recherche " SE " et concentrez vous sur la lecture de distance la plus proche en essayant de la positionner sur la diode centrale.

Une fois que vous êtes suffisamment proche d'un signal, le Tracker DTS " verrouille " ce signal et masque les autres. Cela se produit lorsque la distance vous séparant de l'émetteur est inférieure à environ 10 mètres. Une fois que vous êtes en position verrouillée, le Tracker se comporte d'une manière très voisine de celle qu'il adopte dans le cas d'une recherche de victime unique. Mémorisez les derniers affichages résultant des

Figure H
Enfouissements multiples
Si l'émetteur de la première victime ne peut être éteint, les débutants doivent rester en mode SE et utiliser « la méthode des trois cercles » pour trouver la prochaine victime. Les utilisateurs expérimentés peuvent utiliser le mode SP.

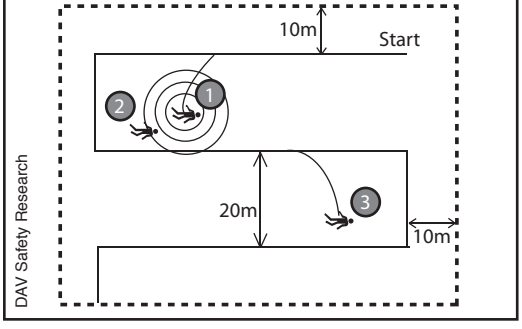

signaux des autres appareils; ils vous aideront à savoir où aller après que vous ayez trouvé l'émetteur le plus proche.

Une fois localisé le premier émetteur (émetteur 1), éteignez-le si vous pensez que les conditions sont sûres.. Vous pouvez déjà avoir une idée du point où se trouve l'émetteur 2. Si vous ne savez pas où chercher ensuite, restez en mode SE et reculez de trois pas par rapport à la première victime. Faites un cercle de ce rayon autour d'elle et essayer de capter un autre signal en mode SE. Si aucun signal n'est reçu, reculez encore de trois pas et répétez l'opération jusqu'à faire trois cercles. Si vous verrouillez un nouveau signal, faite la recherche finale. Sinon retournez au point où vous avez abandonné la recherche primaire et continuez la recherche à partir de là (en mode SE).

ASTUCE: LE MODE SP (RECHERCHE SPÙCIALE)

Pour plus d'efficacité en mode de recherche multiple – particulièrement quand les victimes sont proches les unes des autres- utilisez le mode SP. Ce mode permet au TRACKER d'afficher la distance et la direction de signaux autres que celui de la victime la plus proche. Le principe du mode SP (recherche spéciale) est de déverrouiller le Tracker et donc d'afficher tous les signaux reçus (pas seulement le plus fort), sachant que la fenêtre de recherche est alors réduite à un faisceau de 75°. Ce faisceau correspond aux trois diodes centrales. Le mode SP sert

Figure I

Enfouissements multiples/Mode Spécial

Eloignez vous suffisamment en mode " SP " pour confirmer que la distance diminue et que vous êtes dans la bonne direction. Dès lors ignorez toute autre indication et couvrez rapidement au moins les 3/4 de la distance affichée. Puis verrouillez l'émetteur 2 en repassant en mode " SE ".

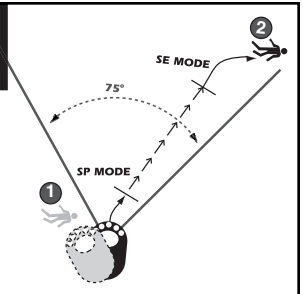

à déterminer approximativement la direction et la distance pour atteindre l'émetteur 2. Repassez toujours en mode SE une fois proche de celui-ci.

Lorsque l'affichage de la distance est minimum, positionnez l'émetteur 1 sur la diode centrale. Passez alors en mode SP (Figure I). Tournez lentement (pas de balayage) le Tracker jusqu'à capter un second signal (émetteur 2), vraisemblablement avec un affichage de la distance supérieur. Si le Tracker a pivoté de plus de 40° par rapport à la ligne d'onde de l'émetteur 1, alors vous ne capterez plus son signal, ce qui vous permettra de vous concentrer sur le signal de l'émetteur 2. Ce " filtrage " simplifie les recherches multiples.

Si aucun signal n'est reçu en mode SP, il peut être utile de se relever ou de reculer de trois pas et d'essayer à nouveau.

Une fois qu'un autre signal est reçu, déplacez-vous dans sa direction. Si l'évaluation de la distance baisse significativement, vous allez dans la bonne direction (sinon pivotez de 180°). Continuez suffisamment longtemps en mode SP pour vérifier que la distance diminue et confirmer l'orientation de la ligne d'onde. Si cette dernière s'incurve de manière importante restez en mode SP jusqu'à ce qu'elle tende vers une droite. Si plus d'un signal est affiché et qu'il devient difficile de savoir lequel suivre maintenez votre direction initiale. Repassez toujours en mode SE lorsque vous pensez être plus proche de l'émetteur 2 que de 1.

Si après avoir trouvé une victime, aucun autre signal n'est détecté en mode SP, continuez la recherche si il y a d'autres

personnes manquantes. Revenez en mode SE et faites une recherche primaire sur la zone de dépôt encore inexplorée. Reprenez cette recherche au point où vous l'aviez abandonné.

Pour plus de détails sur la recherche précise ou les enfouissements multiples référez vous à notre site internet: www.bcaccess.com.